いろいろな放送の楽しみ方

ハイビジョン放送

ハイビジョン以外の放送(横縦比4:3の放送)


本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。


画面サイズが変わって見にくいときなどは「取扱説明書

そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。

→両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は

押すと

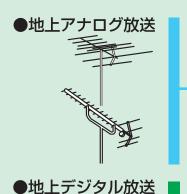

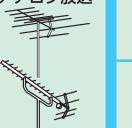



●衛星デジタル放送 (BS,110度CS)





A

▼ 決定













現在のテレビ放送 ニュース・天気予報 などをご覧いただ ります。

左右を拡大し、

違和感の少ない

出して拡大します

ではありません

テレビ編56ページ

取扱説明書

(イビジョン画質)

S0905-0

テレビ編55ページ

映像に拡大します

(「元の画面」でテレビ画面に戻ります。)

BSデジタル放送の **11** (BS700)、**12** (BS701) 取扱説明書 テレビ編17、70ページ は、常にデータ放送の画面になります。

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- ●万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、 一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 ※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- ●デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。 テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。 リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

松下電器産業株式会社の映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

便利な録画予約のしくみ

(Ir システムを使った録画予約)

●Irシステムとは・・・

- ・本機に付属しているIrシステムケーブルを利用し、接続しているビデオやDVDレコーダーなどに 録画予約設定をするためのものです。
- ・この録画予約設定には「タイマー予約」と「連動予約」という2種類の方法があります。

「タイマー予約」とは……●Irシステムケーブルを使って、当社製ビデオデッキやDVDレコーダー への録画予約を本機からの操作で簡単に設定する機能です。

「連動予約」とは………●Irシステムケーブルを使って、番組の時間変更に合わせて録画ができ る機能です。

> Irシステムケーブルを使って、**他社製**の録画機器にも録画予約の設定 ができます。

※当社製の録画機器にもお使いいただけます。


で使用の手順

(1)Irシステムケーブルを 取扱説明書

②映像・音声の各コード 取扱説明書

③「Irシステム設定」を 取扱説明書 する

テレビ編128(130)ページ

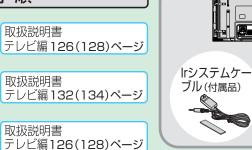

- ●位置を確認し受信部の近くに本ケーブルの発信部を 位置がずれないようにしっかりと固定してください。
- Irシステムケーブルを延長する場合は 取扱説明書 テレビ編126(128)ページ

お使いのDVDレコーダー(またはビデオデッキ)の リモコン受信部の位置を、ご確認ください。

機器により異なります

ケーブルの

便利な予約(Irシステム)をお使いいただける機器

対応機器	当社製 1995年製以降の ビデオデッキ _{または} DVDレコーダー	当社製 1995年製以前の ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
タイマー 予約	O *1	×	×	×
連動予約	0	0	0 * 2	△ *3


- ×印(対応外)の機器の場合は、テレビと録画機器の両方で録画予約をして ください。
- ●当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。 取扱説明書

※ 1 : NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61。 NV-H4K、DMR-E700BDを除く

- ※2:対応メーカー/ビクター、東芝、 三菱、三洋、シャープ、ソニー、 日立、アイワ、NEC (ただし上記メーカーでも、一部 使用できない機種あり)
- ※3:対応メーカー/パイオニアのみ (ただしパイオニア製でも、一部 使用できない場合あり) (2005年11月現在)

詳しくはIrシステムケーブルの

タイマー予約について

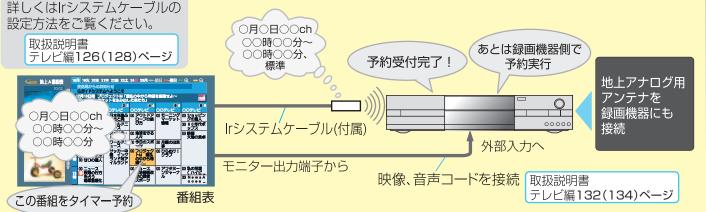

まず右の録画機器側の操作(①、②)を行う

(本機側の操作など)

●番組表で、録画したい番組を選び決定を押す 2画面左下の「予約する」を選び決定を押す ❸予約設定画面で「タイマー予約」をする


取扱説明書 テレビ編46ページ

本機側の操作(**①**、**②**、**③**)のまえに ①リモコンで電源を入れる ②テープやディスクを入れる

(本機側の操作●、2、3のあと自動的に 電源が切れる)

録画機器側の操作など

連動予約について

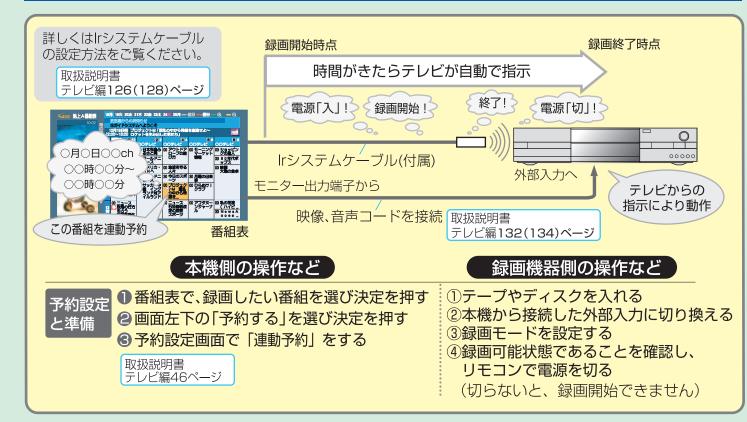

はじめてご使用になる前に



●B-CASカードを必ず本機に挿入してください。 ●テレビ編90~139(141)ページの接続・設定をおこなってください。



■リモコンで電源が 入らないときに押す



(イラスト:TH-65PX500)

▼ (決定)



2 チャンネルを選ぶ ●押すと放送切換ボタンが点滅 します。

アカプ地上アナログ放送(地上A)

沙加地上デジタル放送(地上D)

BS BSデジタル放送 CS 110度CSデジタル放送(スカパー! 110) ●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

困ったときは

元の画面 テレビ放送の画面に戻る-| 1つ前の画面に戻る

•••••••••••••

元の画面 | 消音| GSUIDE Panasonic

Panasonic

取扱説明書 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

品番TH-65PX500(65V型) TH-50PX500(50V型) TH-42PX500(42V型)

TH-37PX500(37V型)





テレビを見る



SDメモリーカード










- ●取扱説明書は、65V型(TH-65PX500)と50V型(TH-50PX500)と 42V型(TH-42PX500)と37V型(TH-37PX500)共用です。
- ●取扱説明書の記載ページについて
-)内はTH-65PX500テレビ編のページを表しています。 ●このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。 詳細は「テレビ編」「Tnavi・プリンター編」をご覧ください。

番組表を上手に利用しよう

番組表から、見る/録画予約する

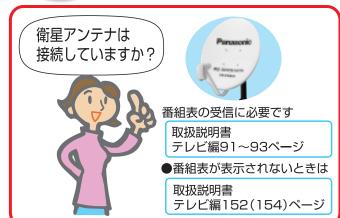



●押すたびにCS1とCS2

が切り換わります


の画面 | 消音


SUIDE


Panasonic






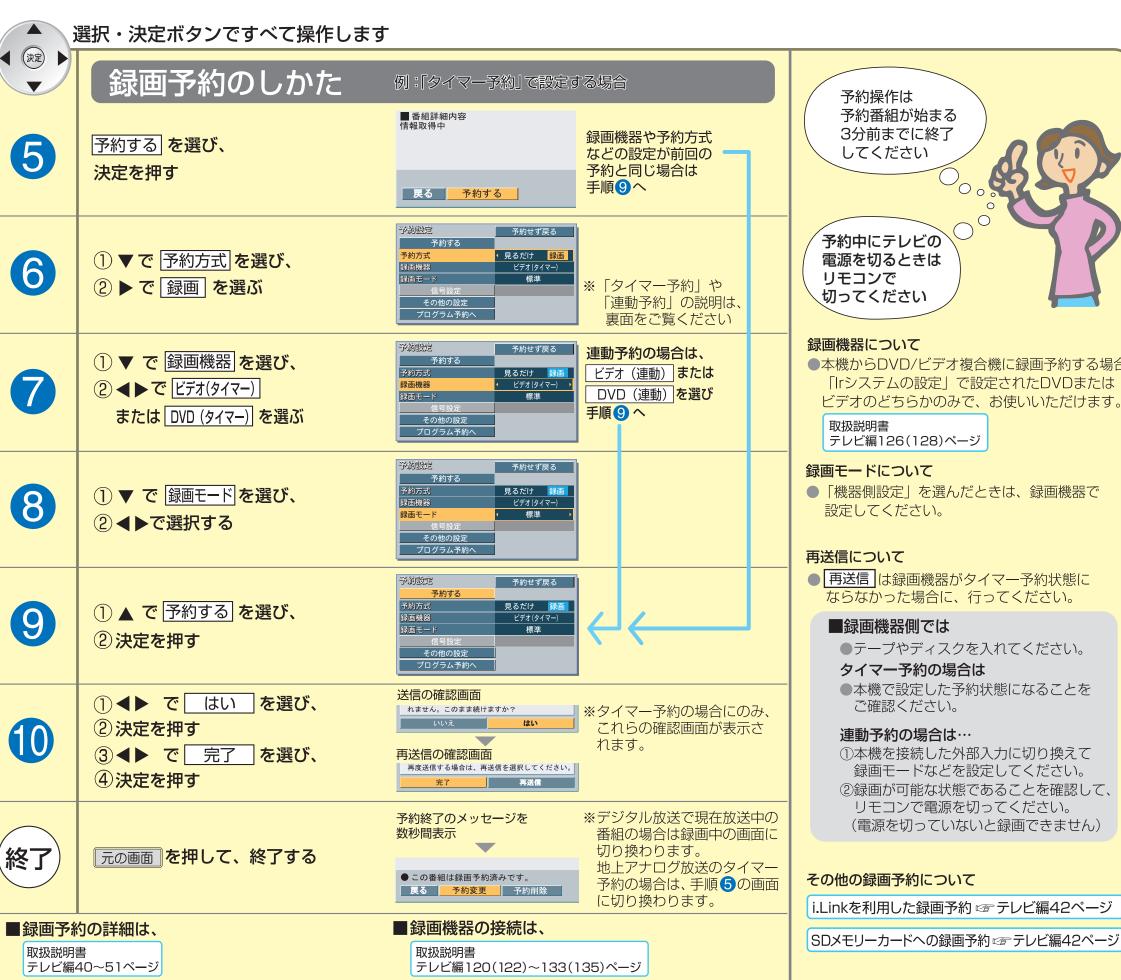

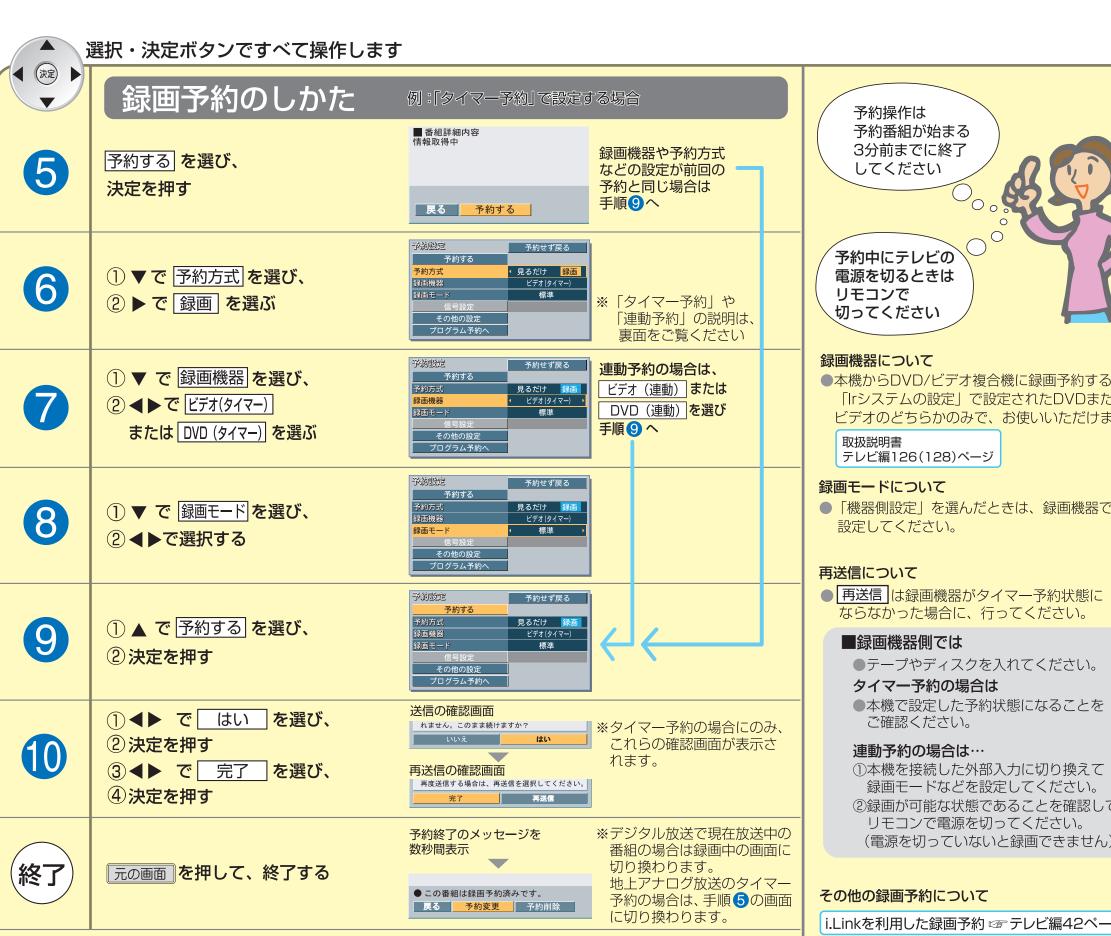





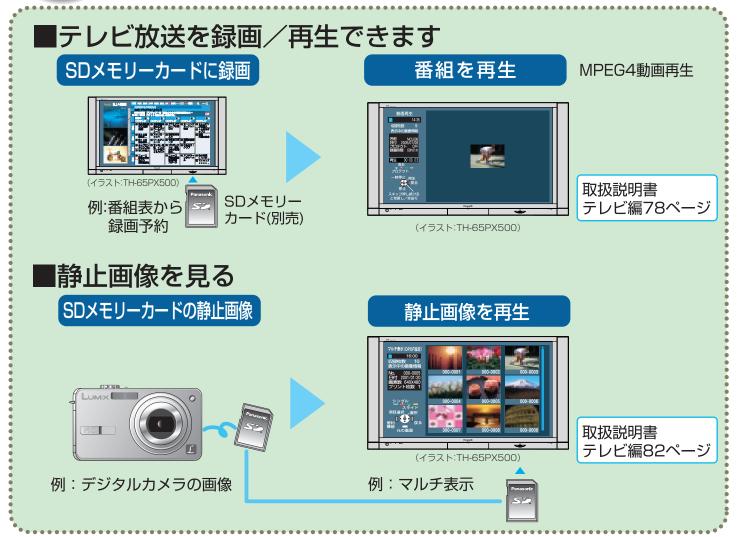



■Tナビ機能とは・・・

- ●インターネットを利用して情報サービスを受けられる機能です。
- ●リモコンのTナビボタンを押すだけで、Tナビ専用のホームページ(インターネットの入口)から、 テレビで安心して楽しめる便利な情報を見ることができます。

Tnavi・プリンター編

取扱説明書

リモコンの 🔽 でTナビへ

ご利用のためには、 ADSLなどのブロードバンド 環境が必要です。

......



(画面イメージ例)

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。